




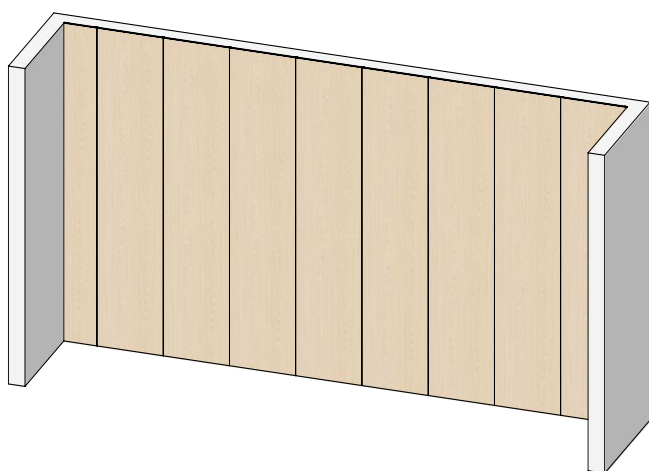


Wandpaneel tussen twee bestaande wanden

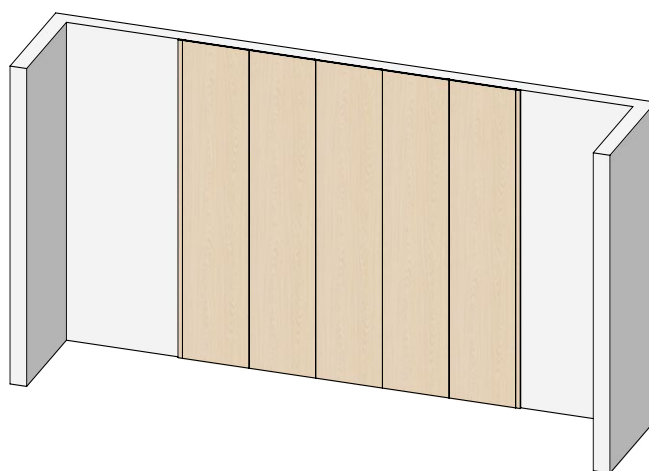

Panelen met afsluitlijsten

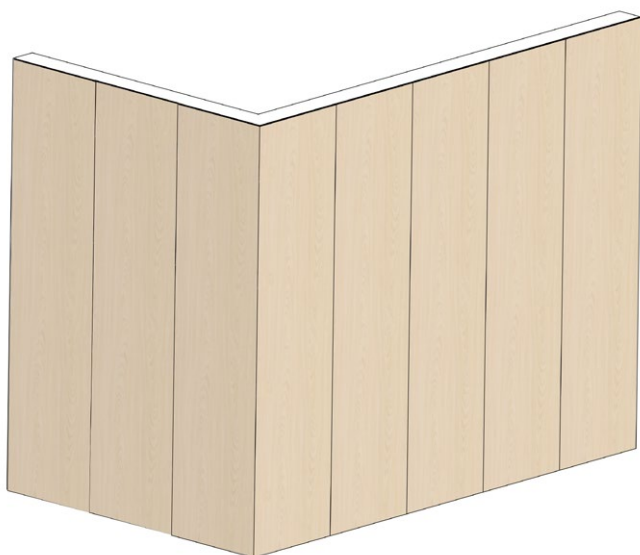

Montage van panelen met buitenhoek

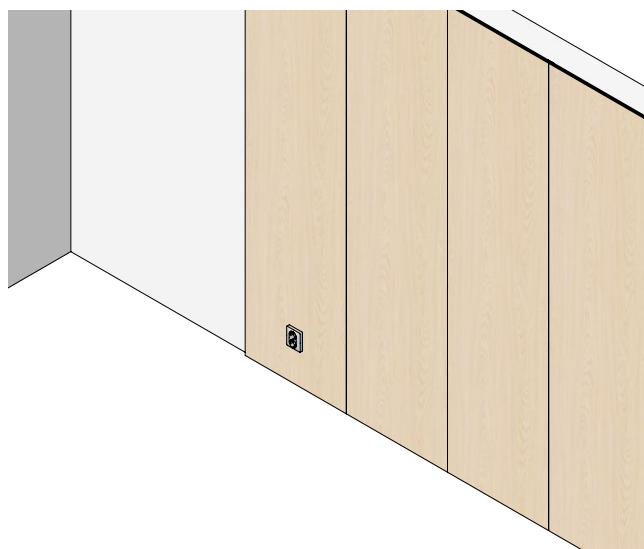

Panelen met elektrisch contact

INHOUD

Gereedschap & Accessoires _____ 3

Wandpaneel tussen twee wanden _____ 4

Panelen met afsluitlijsten _____ 9

Montage van panelen met buitenhoek

Versie 1 _____ 12


Versie 2 _____ 14

Montage van panelen met elektrisch contact

Opliggend elektrisch contact _____ 16

Verzonken elektrisch contact _____ 18


NOODZAKELIJK GEREEDSCHAP

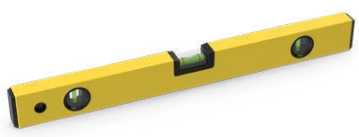
		
Cirkelzaag	Waterpas	Boogvijl (uitsluitend voor LED-lijsten)
		
Accuboer	Meetlint	Montagelijm

ALLEEN BIJ MONTAGE VAN ELEKTRISCH CONTACT:

		
Decoupeerzaag	Boor (5 mm)	Gatenzaag

OVERIGE ACCESSOIRES

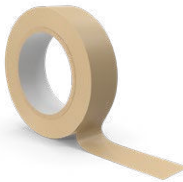		
LED-verlichting	Schroeven	Tape

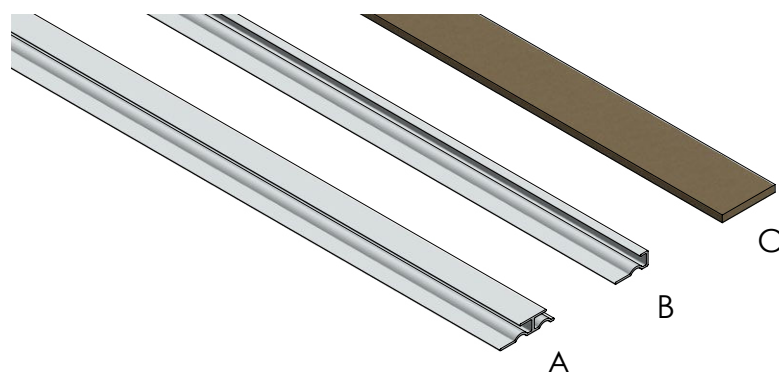

Accessoires voor het monteren van onze wandpanelen

- A. NAAD-profiel
- B. START-profiel
- C. AFSTAND-lijst

WANDPANEEL TUSSEN TWEE WANDEN WALLRIBBON




1



1.

Meet de hoogte van bestaande wand. Zaag het paneel met een cirkelzaag of invalzaag op de juiste hoogte.

2

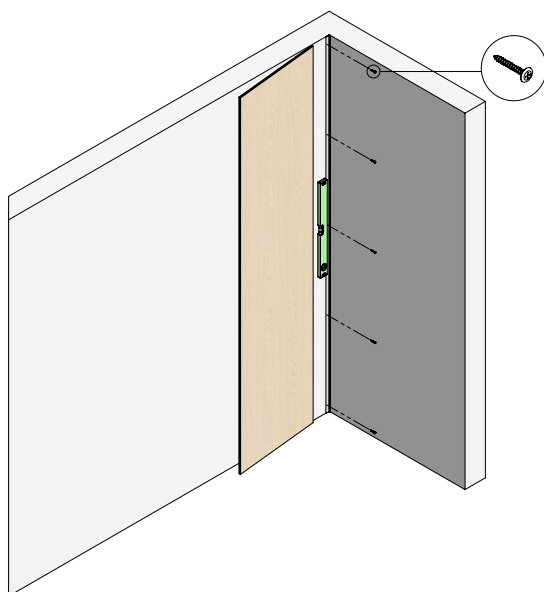


2.

Begin bij montage tussen twee bestaande wanden met het vastschroeven van ons START-profiel. Zet het paneel recht met behulp van een waterpas. Schroef het vervolgens vast op 50 mm van de boven- en onderkant, met een gelijkmatige onderlinge verdeling.

Benodigd aantal schroeven voor START-profiel: 2400 mm = 5 schroeven en 2960 mm = 6 schroeven.

Boor onze profielen met een 5 mm boor voordat u ze aan de wand bevestigt.


3

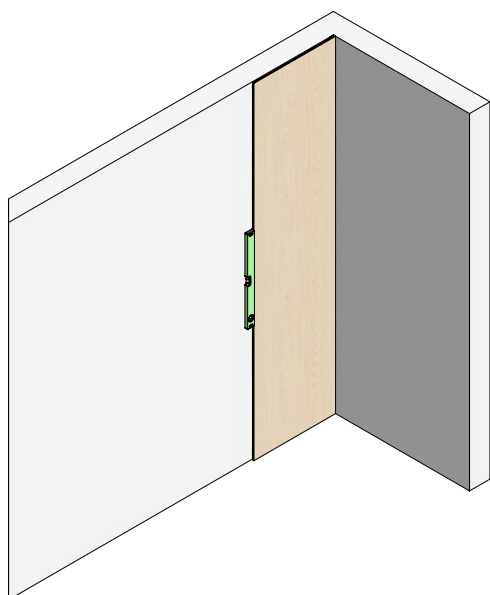

3.

Plaats het wandpaneel in het START-profiel. Controleer nogmaals met een waterpas of het wandpaneel loodrecht zit.


Tip! Monteer ons NAAD-profiel voordat u het wandpaneel in het START-profiel plaatst.

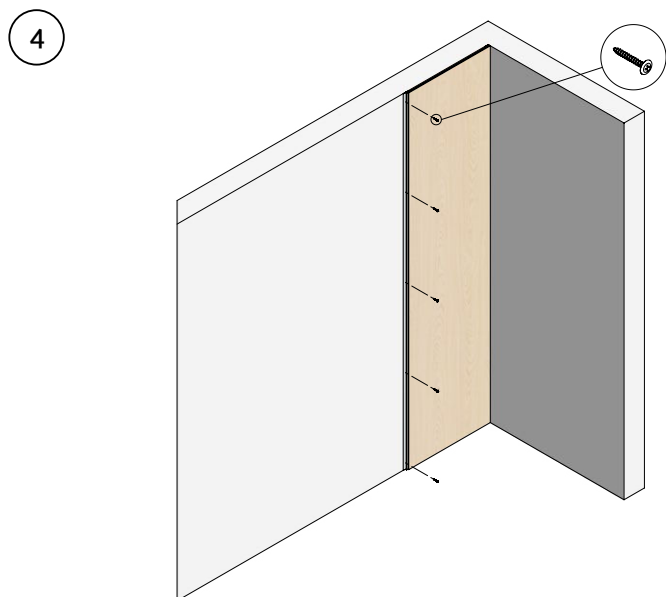**4.**


Schroef ons aluminium NAAD-profiel vast aan de wand. Schroef het vervolgens vast op 50 mm van de boven- en onderkant, met een gelijkmatige onderlinge verdeling.

Benodigd aantal schroeven voor NAAD-profiel: 2400 mm = 5 schroeven en 2960 mm = 6 schroeven.

Boor onze profielen met een 5 mm boor voordat u ze aan de wand bevestigt.

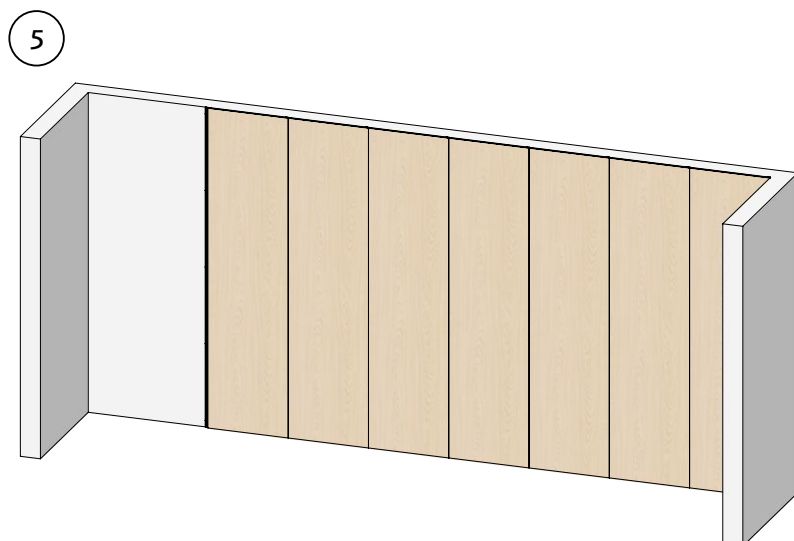
**5.**

Monteer de resterende wandpanelen op dezelfde wijze aan ons NAAD-profiel. Behalve de laatste twee wandpanelen.

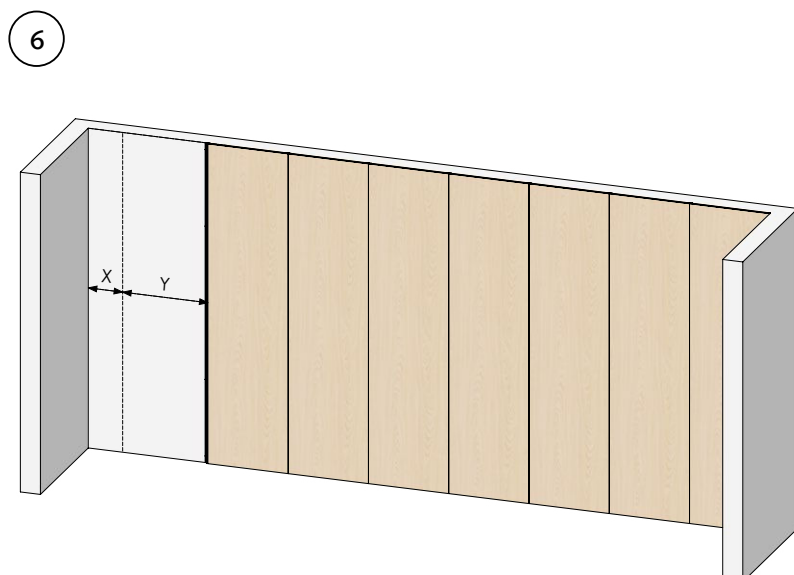**6.**

Meet vanaf de bestaande wand tot aan het wandpaneel.

7

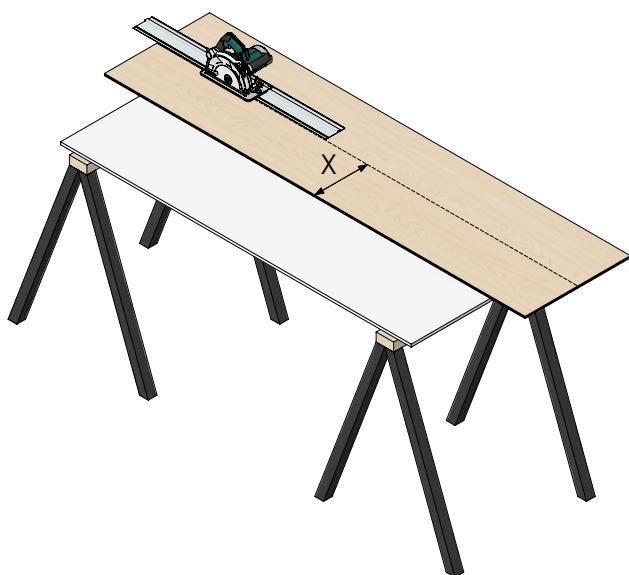

7.

Zaag het laatste wandpaneel met een cirkelzaag of invalzaag op de juiste breedte.


8



8.

Monteer dit losjes aan ons NAAD-profiel.


9

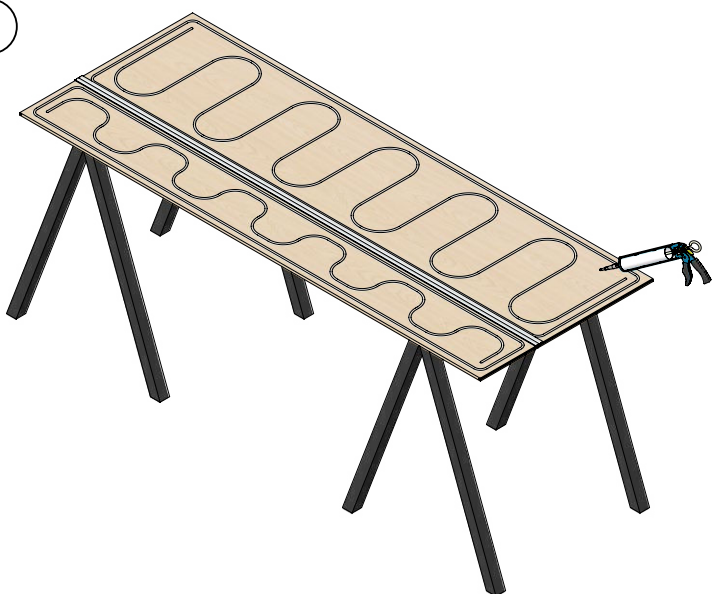

9.


Breng onze montagelijm aan op de achterkant van de wandpanelen.


10

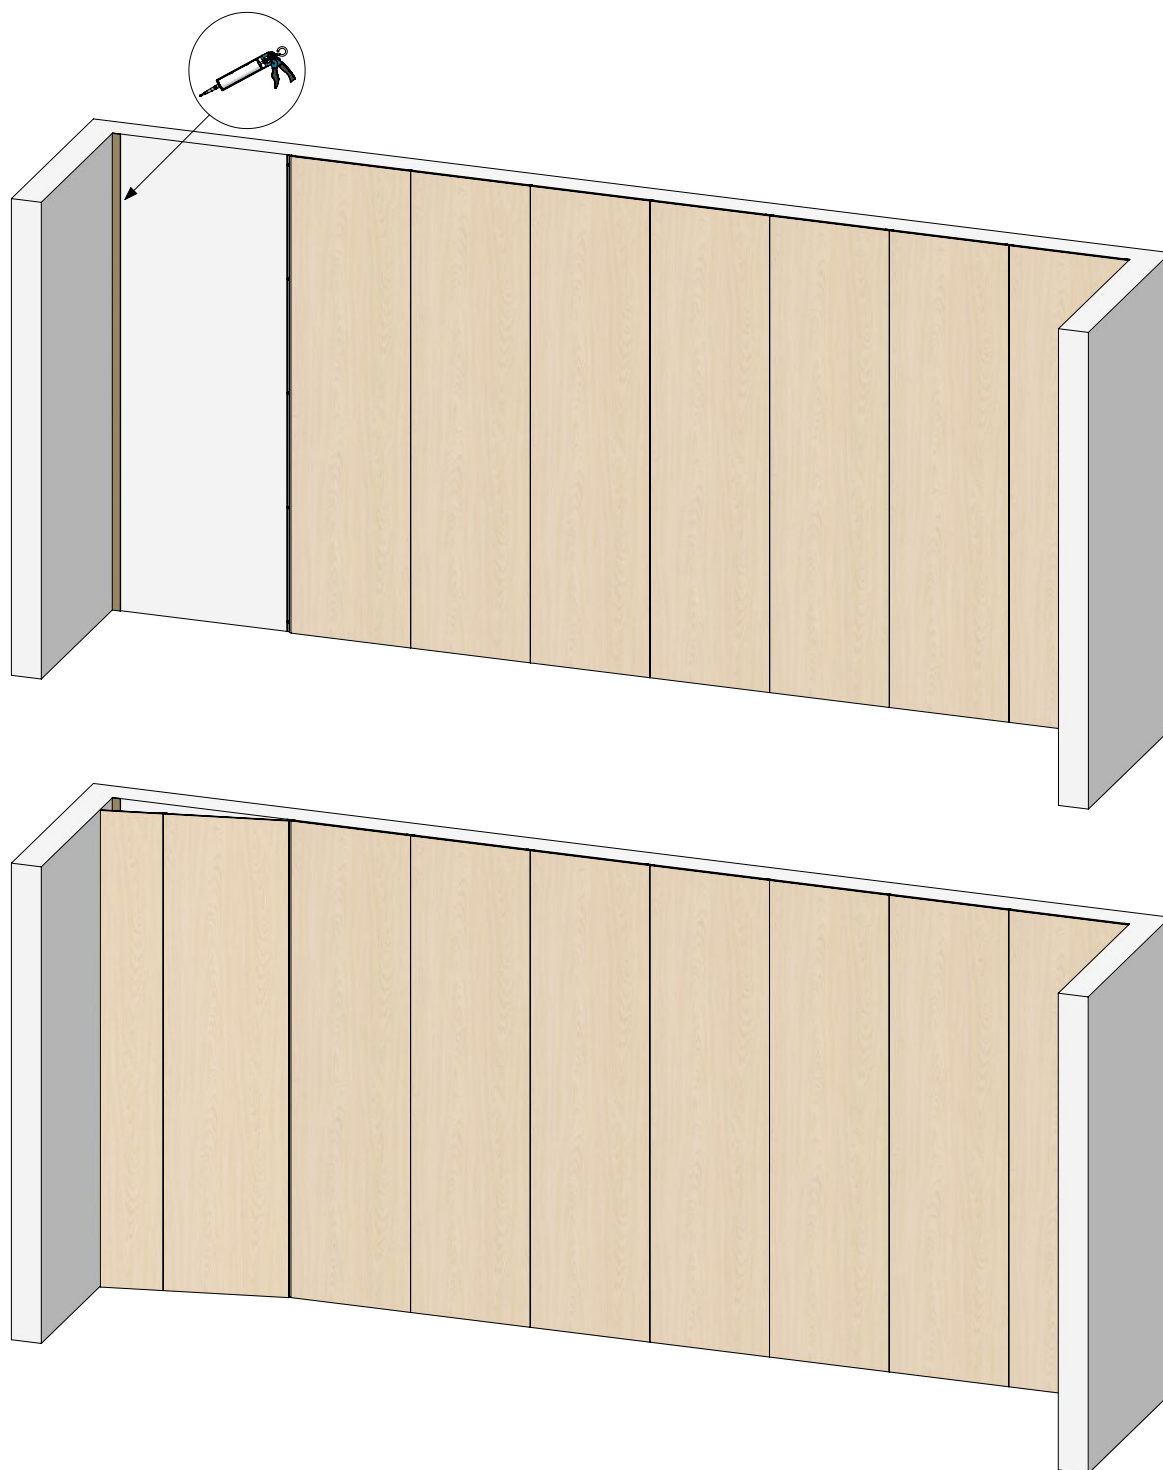**10.**

Buig de laatste twee panelen samen naar binnen.

LET OP! Vergeet niet om onze AFSTAND-lijst binnenin achter het laatste wandpaneel vast te schroeven of lijmen om de juiste afstand tussen wandpaneel en wand te creëren.

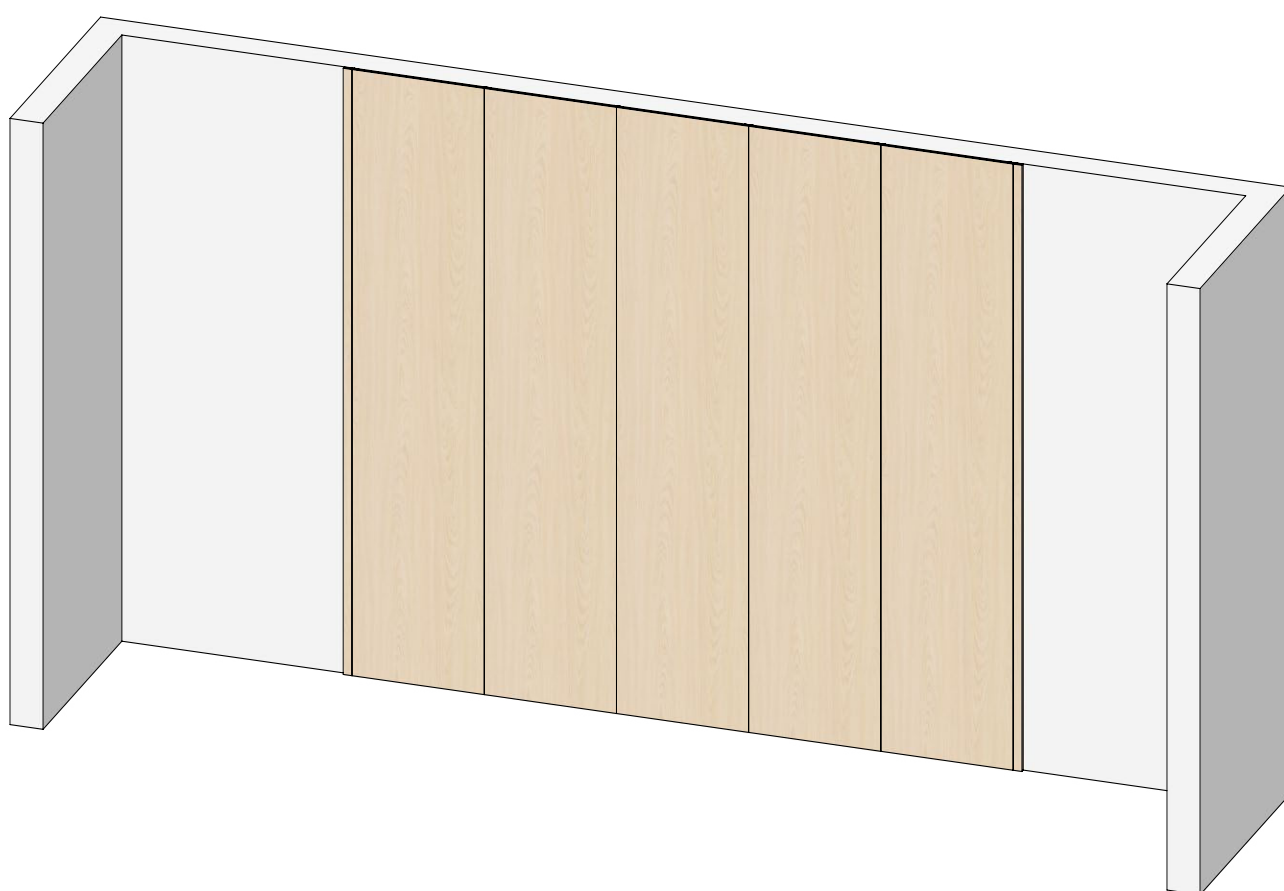

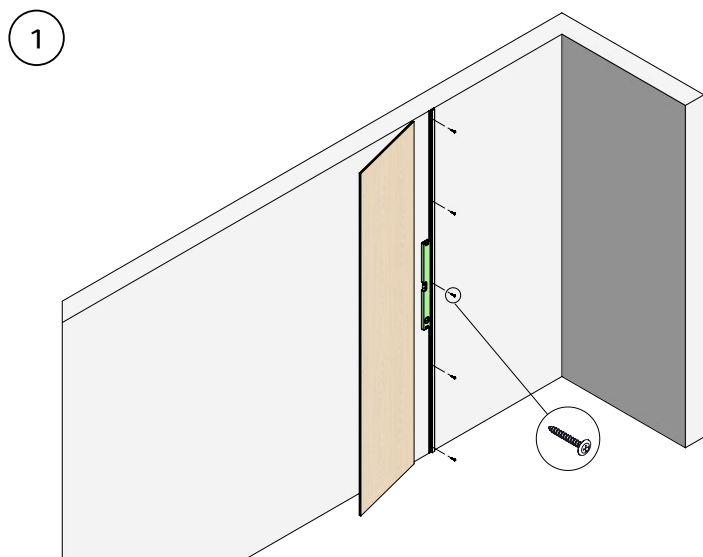


1.
Schroef ons aluminium NAAD-profiel vast. Zet het paneel recht met behulp van een waterpas.

LET OP! Denk eraan dat onze afsluitlijst 37 mm breed is. Schroef het NAAD-profiel vervolgens vast op 50 mm van de boven- en onderkant, met een gelijkmatige onderlinge verdeling.

Benodigd aantal schroeven voor NAAD-profiel: 2400 mm = 5 schroeven en 2960 mm = 6 schroeven. Boor onze profielen met een 5 mm boor voordat u ze aan de wand bevestigt.




2.
Meet de hoogte van bestaande wand. Zaag het wandpaneel en de afsluitlijst met een cirkelzaag of invalzaag op de juiste hoogte.

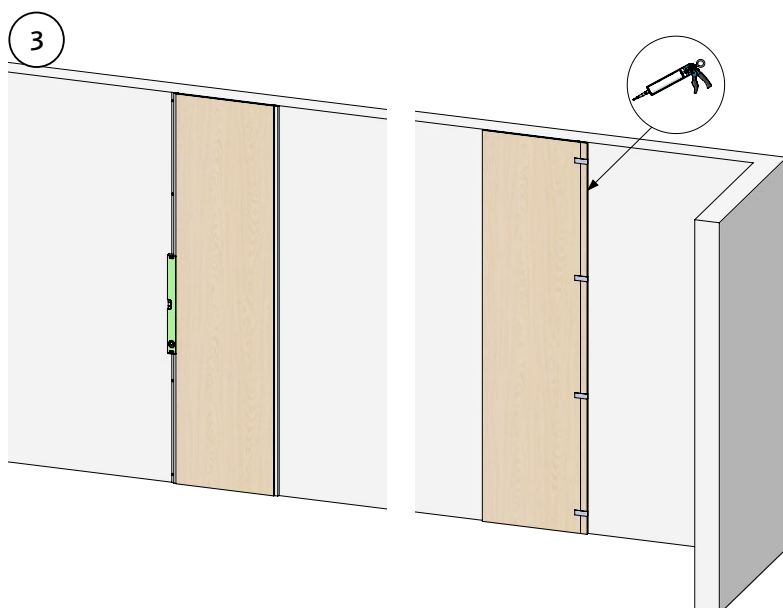


3.
Breng onze montagelijm aan op de afsluitlijst. Plaats deze in ons NAAD-profiel. Zet dit met tape vast aan ons wandpaneel en laat de lijm harden.

4

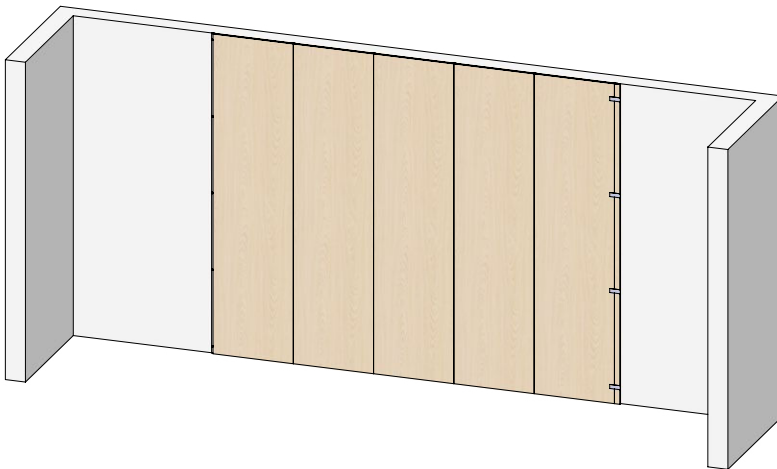

- 4.** Monteer de resterende wandpanelen op dezelfde wijze aan ons NAAD-profiel.

5

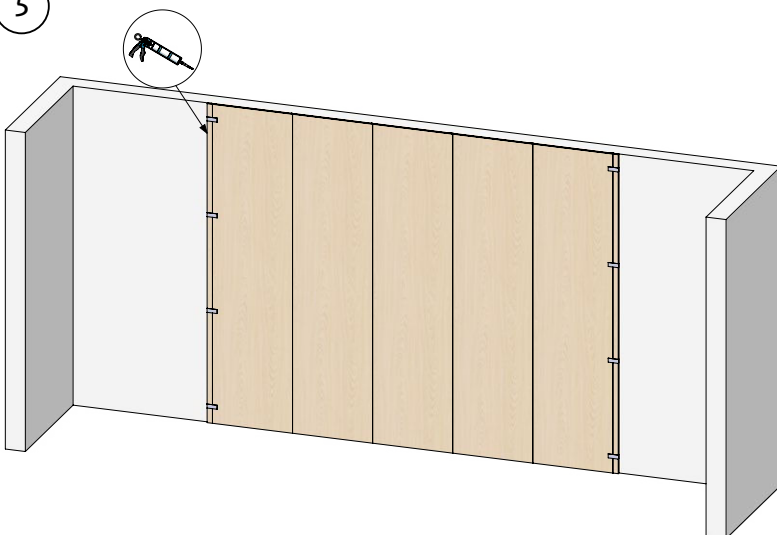

- 5.** Breng onze montagelijm aan op de afsluitlijst. Plaats deze in ons NAAD-profiel. Zet dit met tape vast aan ons wandpaneel en laat de lijm harden.




1




1.
Montage van buitenhoek. Leg de randen van twee wandpanelen in de buitenhoek in verstek.
Stel de cirkelzaag in op 45 graden en zaag de randen.

2

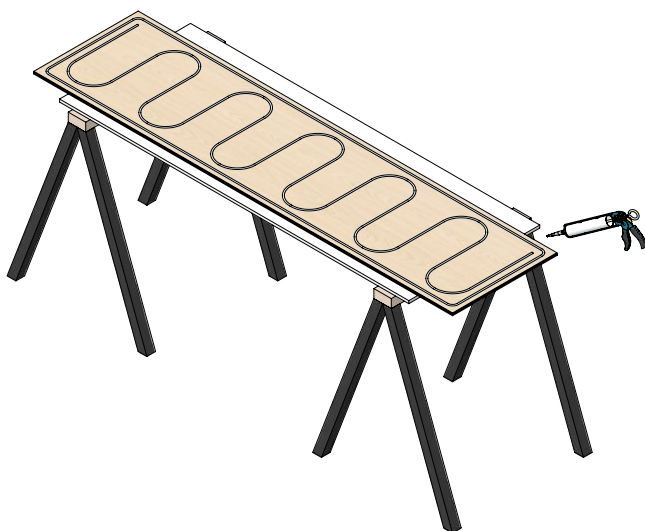


2.
Breng onze montagelijm aan op de achterkant van het wandpaneel.

3

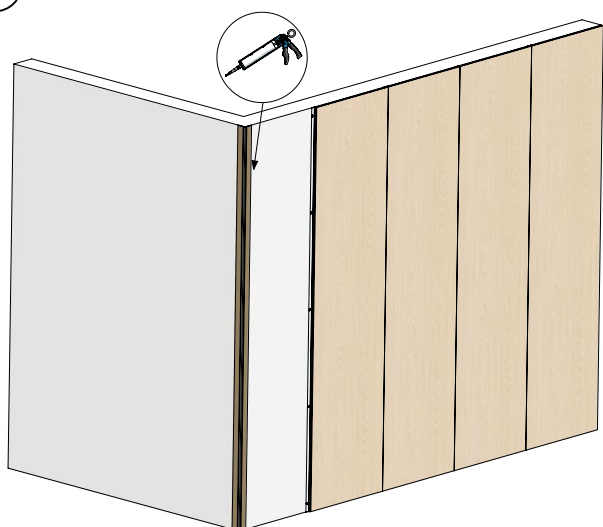

3.
Schroef of lijm onze AFSTAND-lijst vast alvorens onze wandpanelen te monteren om de juiste afstand tussen ons wandpaneel en de wand te creëren.

4

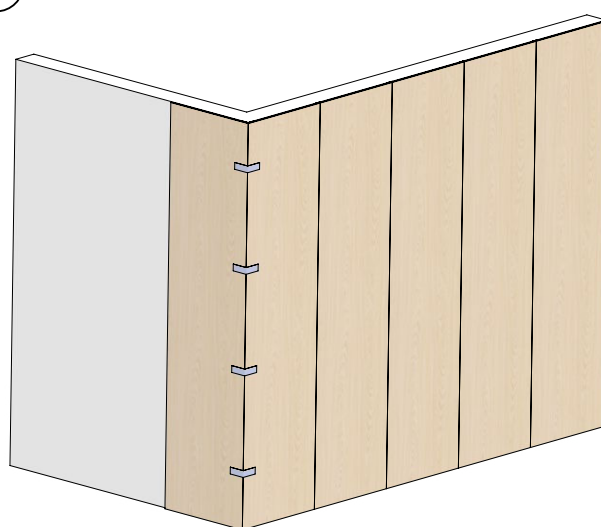


4.
Tape de panelen vast zodra ze op hun plaats zitten en laat de lijm harden.

Tip! Begin de montage zo mogelijk vanaf de buitenhoek.




1

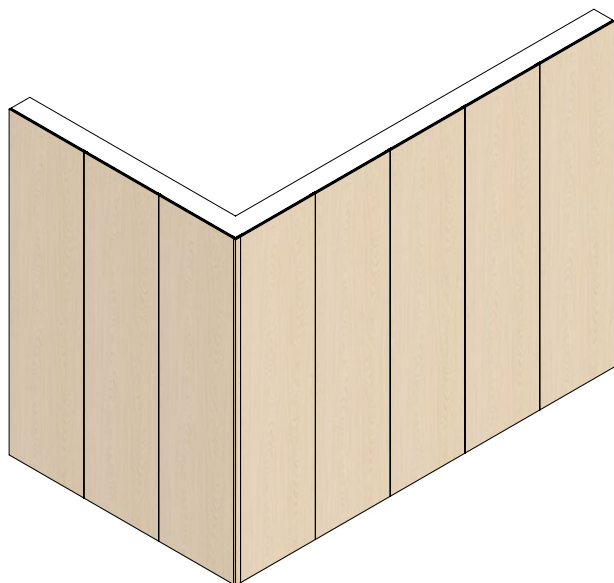


1.
Als er een buitenhoek is, begin daar dan altijd.

2

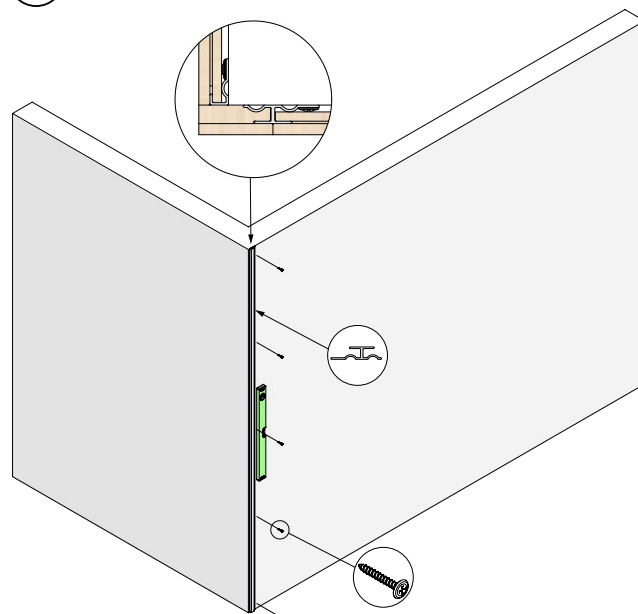


2.
Monteer bij een buitenhoek met een afwerklijst eerst een voegprofiel. Voordat je het SKARV profiel vastschroeft, zorg je ervoor dat je ver genoeg voorbij de rand gaat om zowel het wandpaneel als de voeg af te dekken en dat het recht is.

3

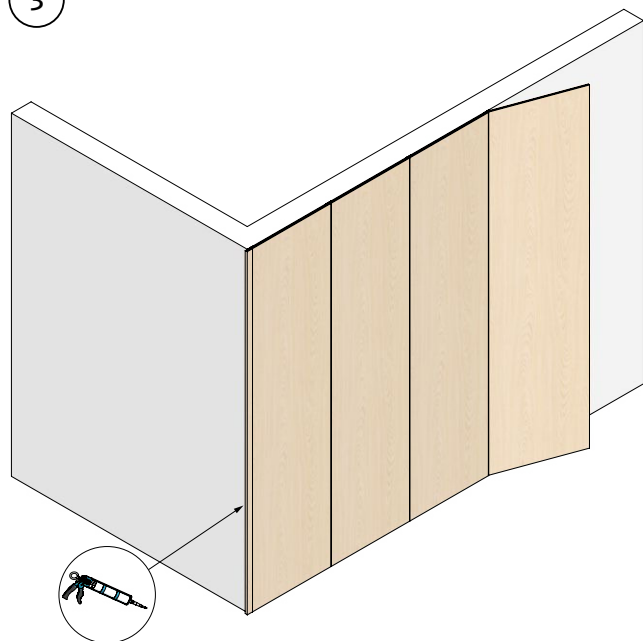




3.
Plak de eindstrip vast met onze montagelijm. Steek hem in ons SKARV profiel. Plak het tegen ons wandpaneel en laat de lijm uitharden. Terwijl de lijm uithardt, kun je verdergaan met het monteren van de muur.

4

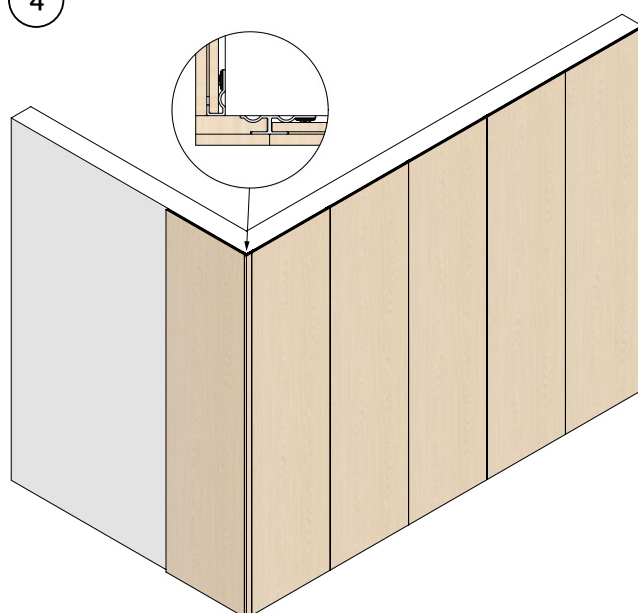


4.
Schroef vervolgens het START-profiel vast en monteer je wandpaneel.

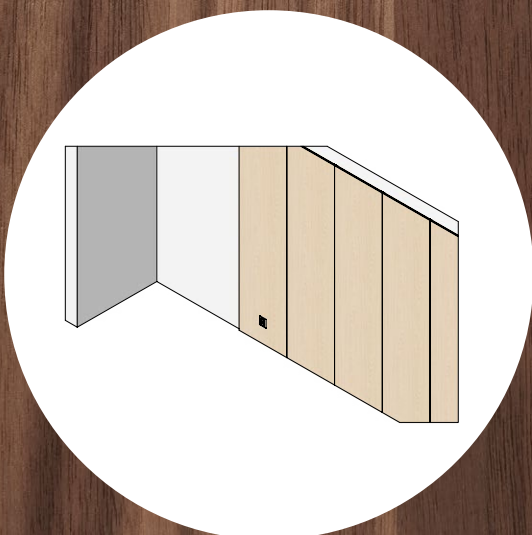


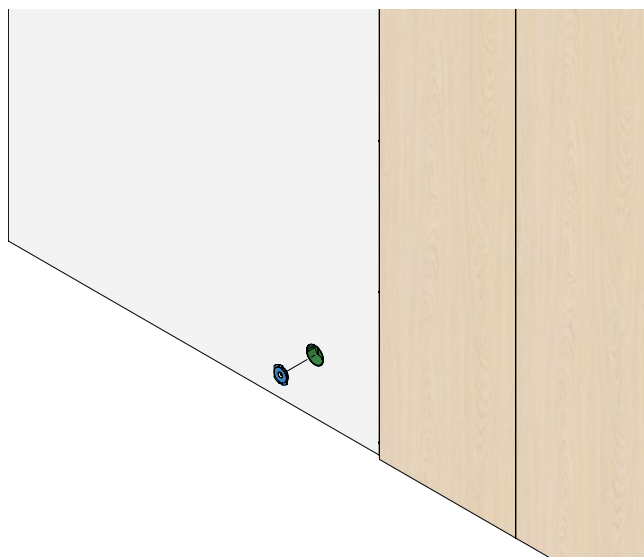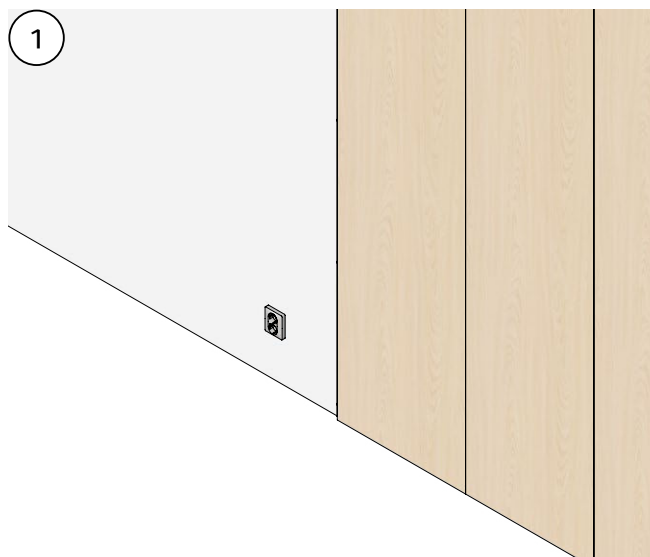


1. Opliggend(e) schakelaar/Elektrisch contact/Spotlights Verwijder het omhulsel van het elektrisch contact en plaats een boorgatzoeker.

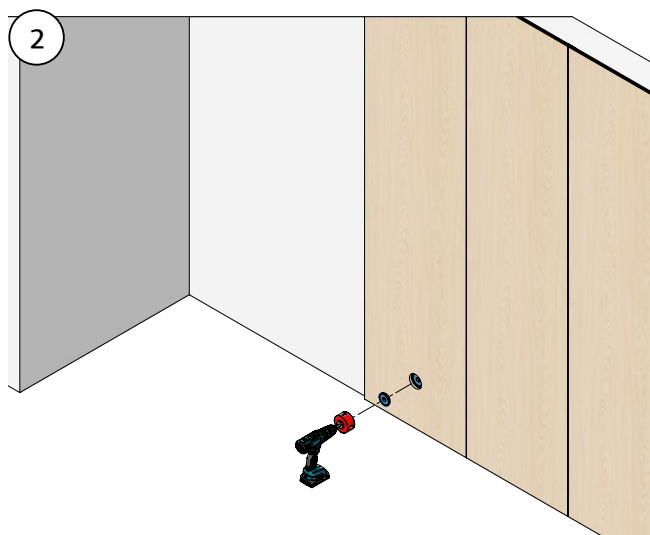



2. Monteer vervolgens het wandpaneel boven de schakelaar / het elektrische contact / de spotlights. Plaats de zoeker om de plek te vinden waar je het gat moet uitboren. Boor met een gatenzaag.

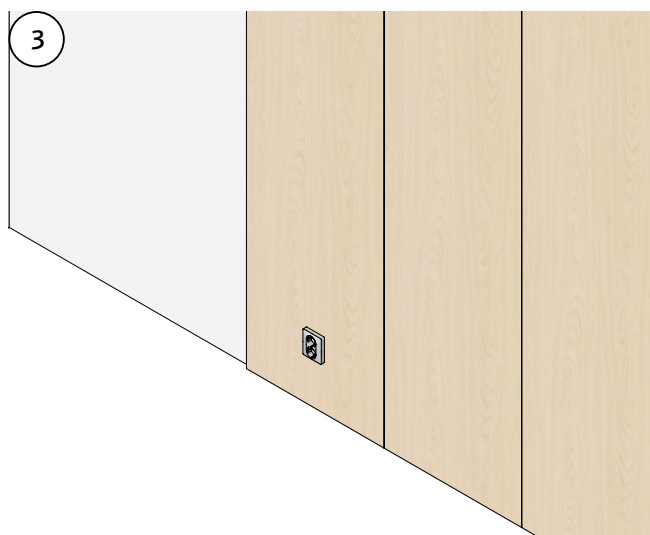


3. Monteer de schakelaar / het elektrische contact / de spotlight.

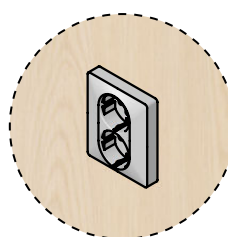

OPLIGGEND ELEKTRISCH CONTACT

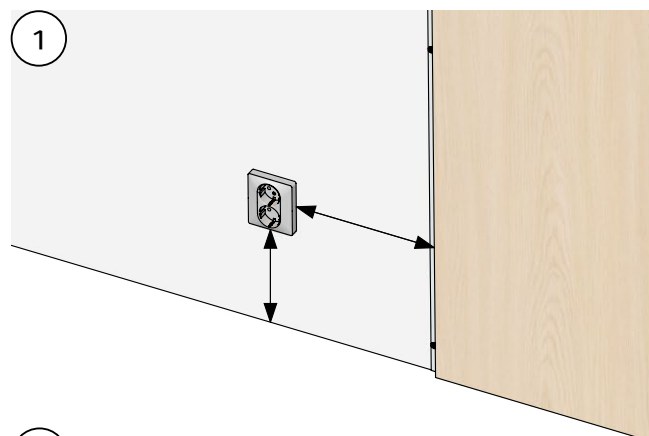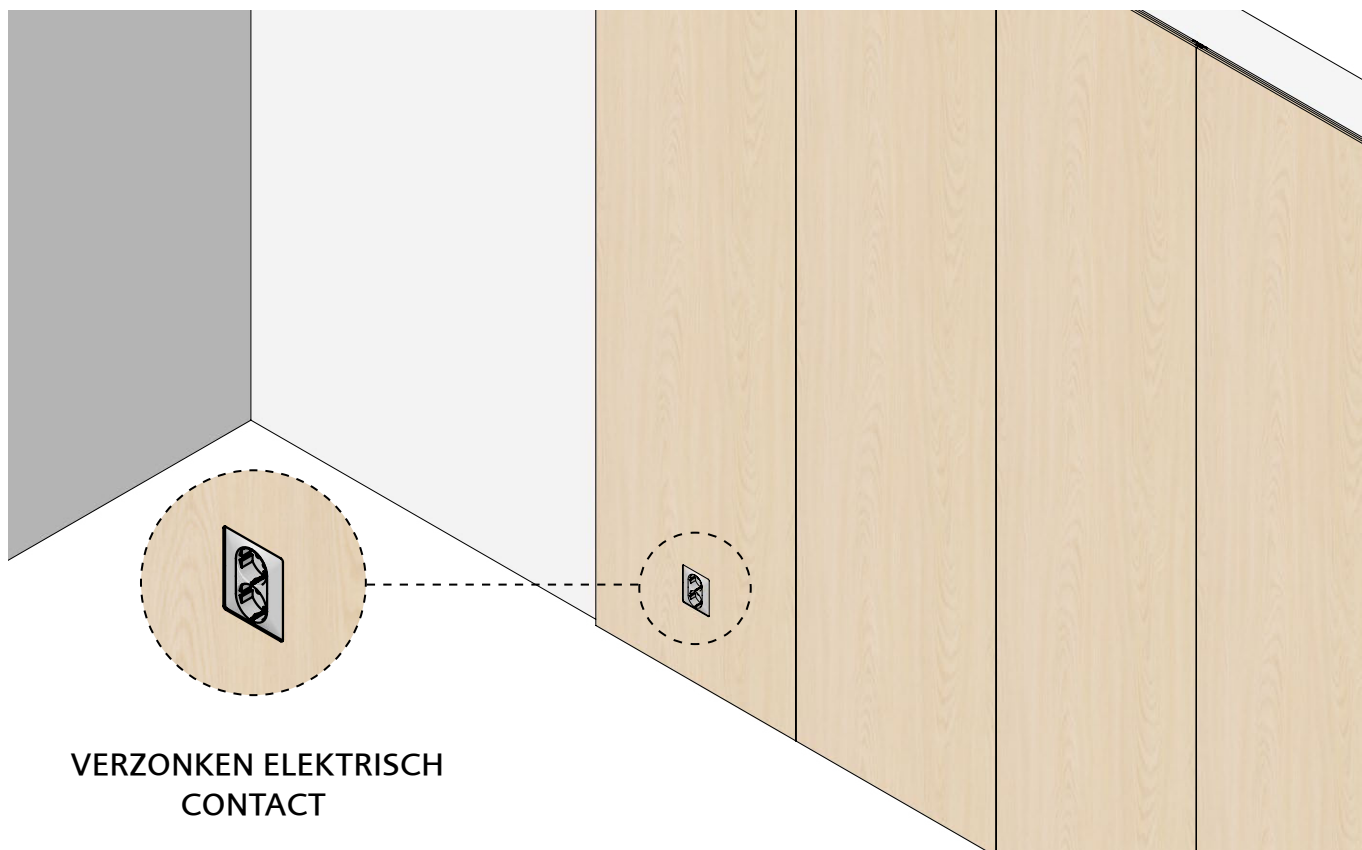


1. Meet af waar de schakelaar / het contact / het spotlight op de wand zit ten opzichte van het wandpaneel.

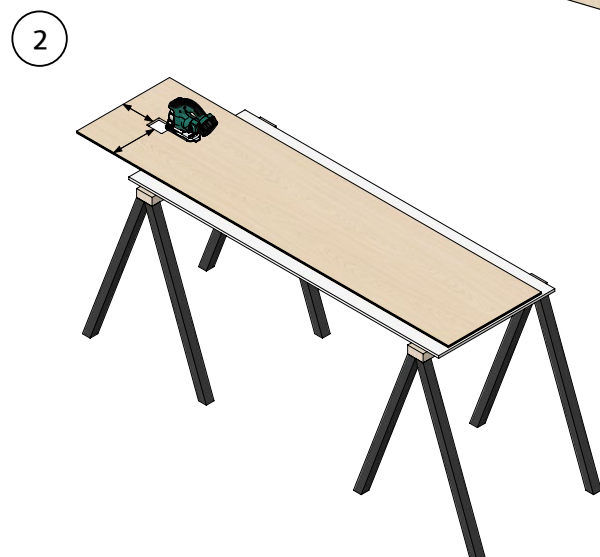


2. Zet de maten over op het paneel en zaag met een decoupeerzaag een opening uit.

3

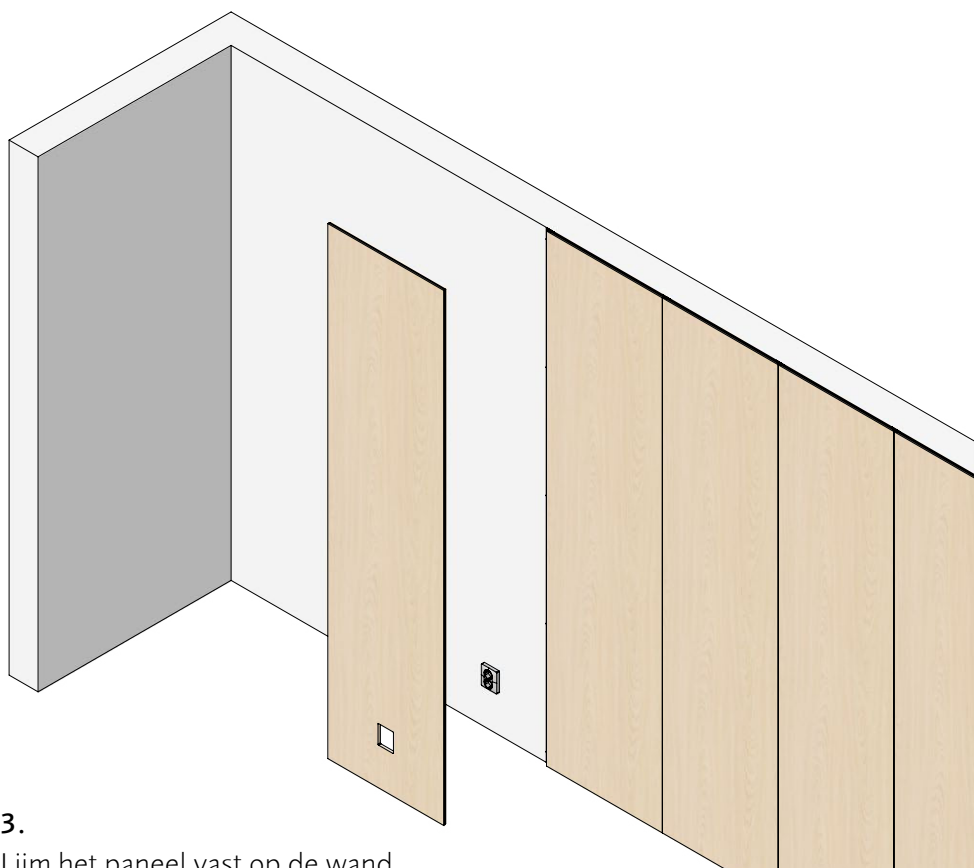

3.
Lijm het paneel vast op de wand.

4

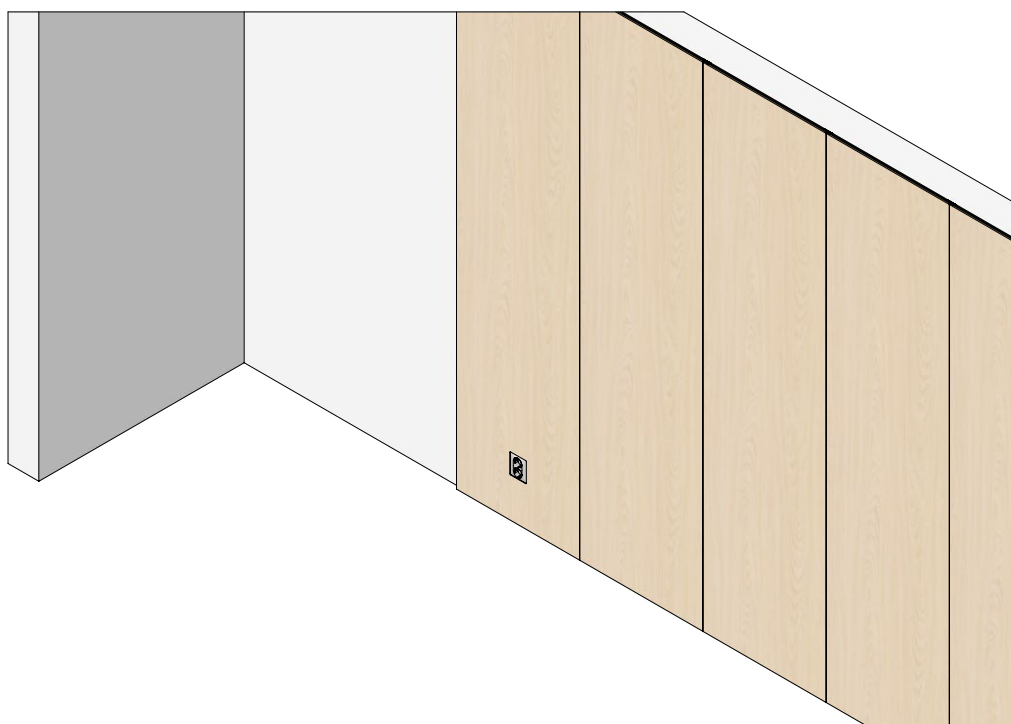

WALLRIBBON AB

Box 125 | SE-289 04 Glimåkra

Tel.nr: +46 44 454 01

Mail: info@wallribbon.com

Website: www.wallribbon.com