

# RecoVibe9 Wandabsorber

MONTAGE-INSTRUCTIES  
2026 06 08

WALLRIBBON



# INHOUD

Uitrusting & accessoires \_\_\_\_\_ 3

Montagemethode met WallRibbons-montagelijm \_\_\_\_ 4

# RecoVibe9 Wandabsorber

MONTAGE-INSTRUCTIES

2026 06 08

**WALLRIBBON**

---

## BENODIGD GEREEDSCHAP



Montagelijm



Waterpas



Meetlint





Liniaal

# RecoVibe9 Wandabsorber

MONTAGE-INSTRUCTIES  
2026 06 08

WALLRIBBON

## MEET DE BREEDTE EN HOOGTE VAN DE MUUR

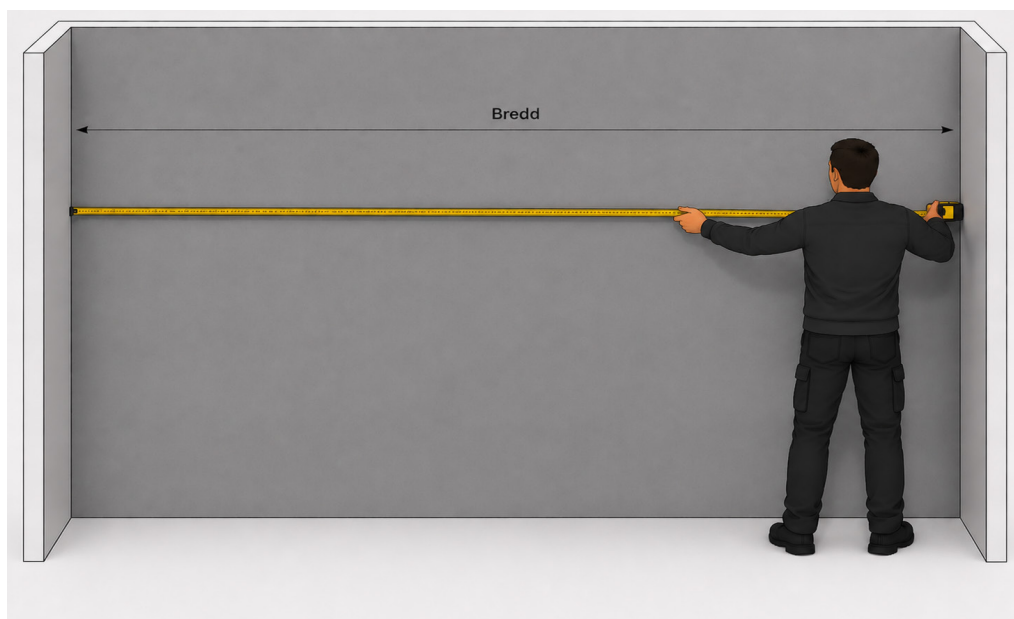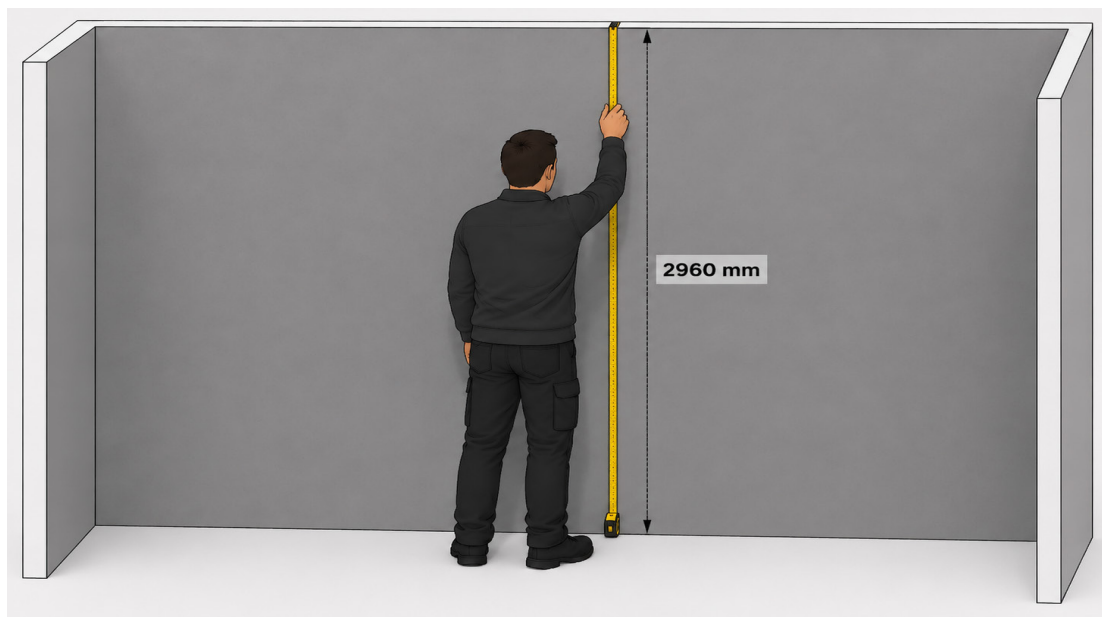

1

Gebruik het gekozen meetinstrument en controleer de breedte en hoogte van de muur. Zo krijg je een overzicht van waar je moet beginnen met het monteren van de muurabsorber.

# RecoVibe9 Wandabsorber


MONTAGE-INSTRUCTIES

2026 06 08

WALLRIBBON

## MONTAGE MET LIJM

2

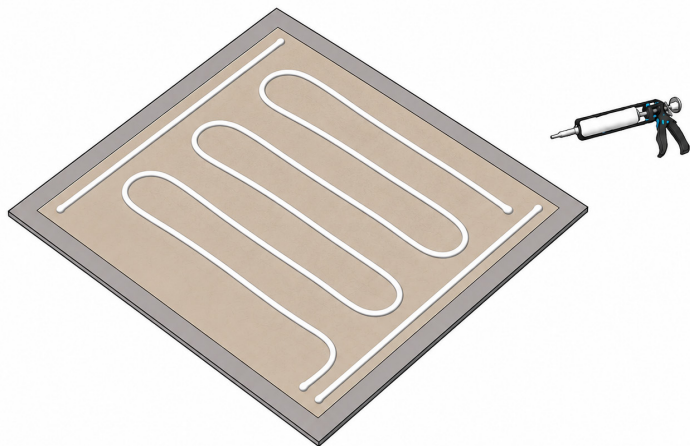

Lijm de panelen vast met onze montagelijm en volg het patroon dat op de afbeelding te zien is. Eén tube is voldoende voor ongeveer acht wandabsorbers.



3

Draai de paneel voorzichtig om, zodat deze rechtop staat met de lijmzijde tegen de muur. Plaats de paneel vervolgens op de plek waar deze moet worden gemonteerd; probeer de panelen niet te buigen en raak de lijm niet aan.



Druk de paneel met je handen stevig tegen de muur; zo zorgt je ervoor dat het paneel goed tegen de muur aanligt en de lijm zich gelijkmatig verspreidt.

# RecoVibe9 Wandabsorber

MONTAGE-INSTRUCTIES  
2026 06 08

WALLRIBBON

## HERHAAL HET PROCES

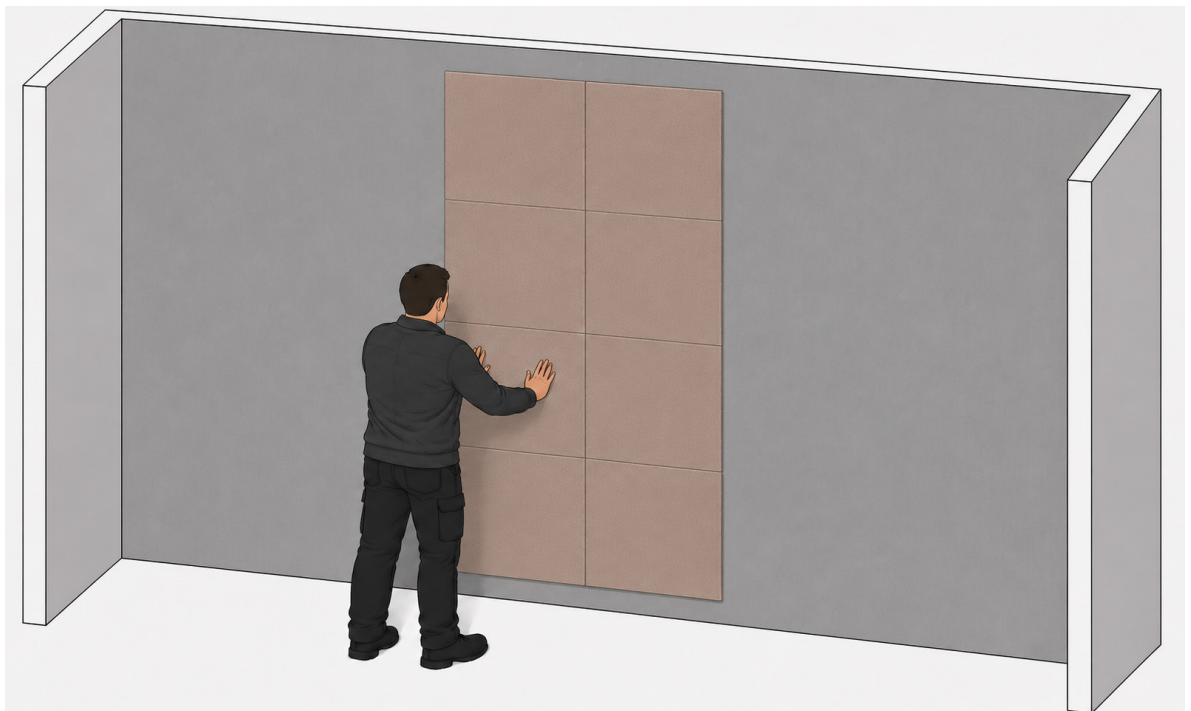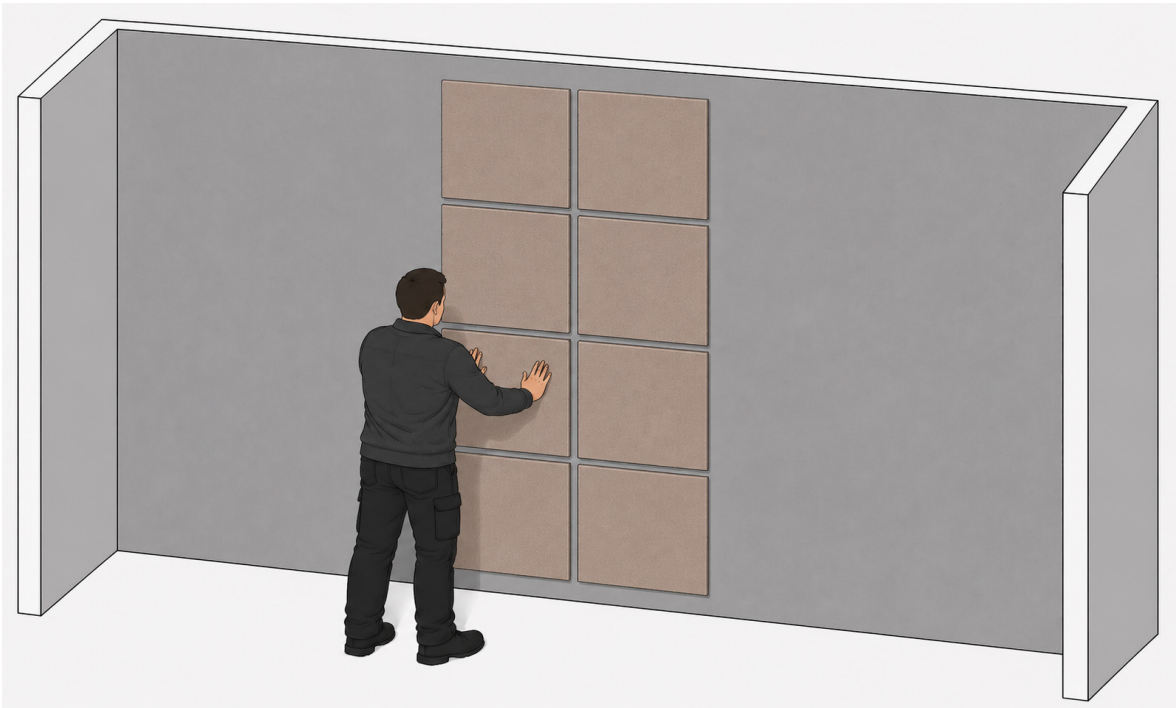

4

Herhaal dit proces voor alle wandabsorbers. Je kunt zelf kiezen of je de absorbers op gelijke afstand van elkaar wilt plaatsen, of rand aan rand.

**WALLRIBBON AB**

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tel: 0140-412 25

E-mail: [info@wallribbon.com](mailto:info@wallribbon.com)

Website: [www.wallribbon.be](http://www.wallribbon.be)